アンテナ交換工具

取扱説明書

イカリ消毒株式会社

LC 開発本部　システム設計室

2006 年 12 月版

アンテナ交換工具について　（FIS-003 用）

オプトカウンタ（FIS-003）を設置する場所の NTT ドコモのパケット通信電波環境が、リアルタイムオンラインサービスを行う上で十分ではない場所（アンテナ本数２本以下）では、電波環境強化対策としてオングラスアンテナ（ケーブル長 5m）や、延長アンテナケーブルを使う必要があります。

　この場合、アンテナコネクタを専用の工具で交換作業を行っていただく必要があります。

　アンテナ交換工具（FIS-003 用）は、オプトカウンタの IP　No. 172.16.0.132 以降の装置から使用することができます。

（172.16.0.132 より若い IPNo.のオプトカウンタは､穴の大きさが合いません）

　172.16.0.132 より前のオプトカウンタ･他の通信ユニットで電波環境対策を行う場合は、システム設計室までお問い合わせください。

LC 開発本部　システム設計
TEL：047-452-6780
FAX：047-452-2228

アンテナ交換セット

交換用工具

（ナベネジ×２）

ゴムシール

オングラスアンテナセット

オングラスアンテナ

専用コネクタ

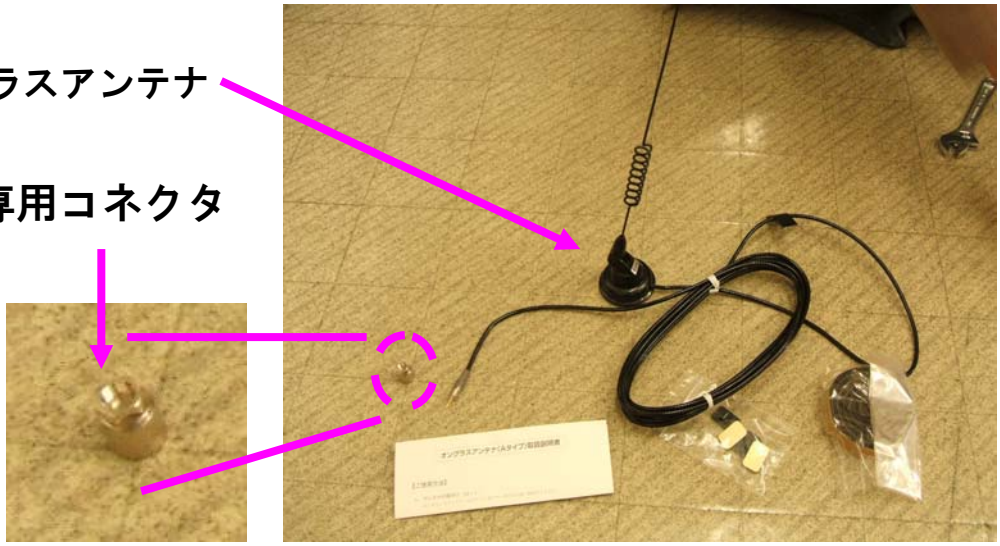

交換方法（オプトカウンタオングラスアンテナ仕様への交換の場合）

①アンテナを取外す。

②シールをはがす。

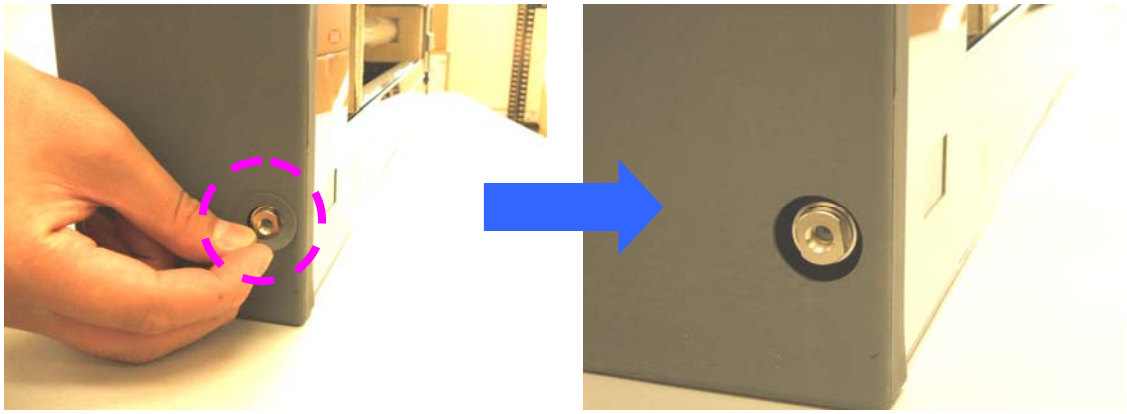

③交換工具のネジを外す。

④アンテナコネクタを外す。

オプトカウンタのアンテナコネクタ
孔に交換工具を差し込む。

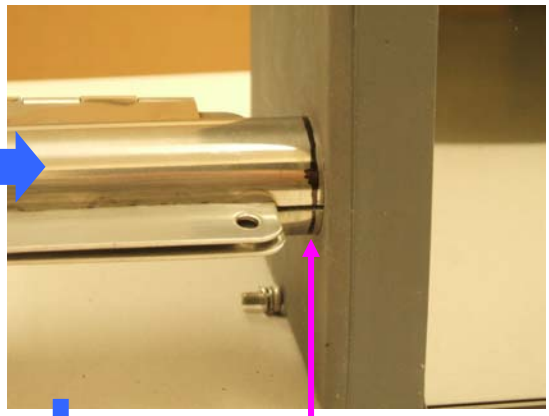

線印まで入れる。

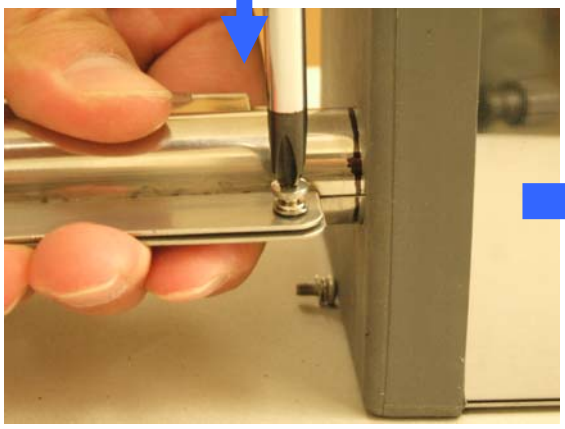

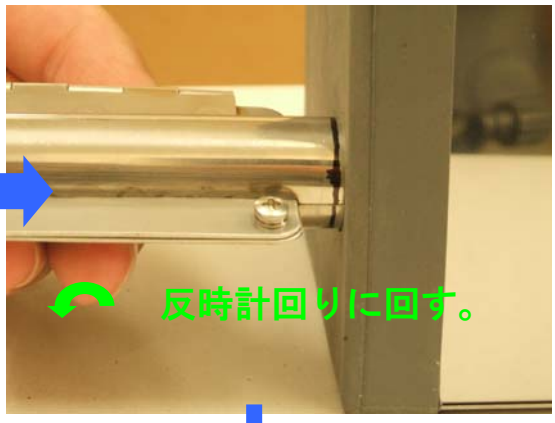

③で外したネジで２箇所固定する。

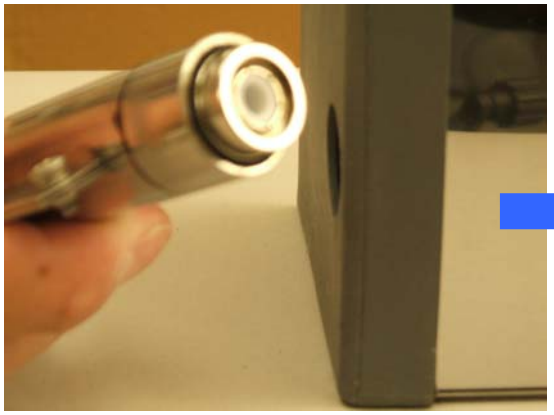

コネクタを抜き出す。

ネジをゆるめてコネクタを取り出す。

⑤専用アンテナコネクタを取り付ける。

コネクタを交換具にセットする。

ネジで２箇所固定する。

オプトカウンタのアンテナコネクタ部分に交換工具を差し込む。

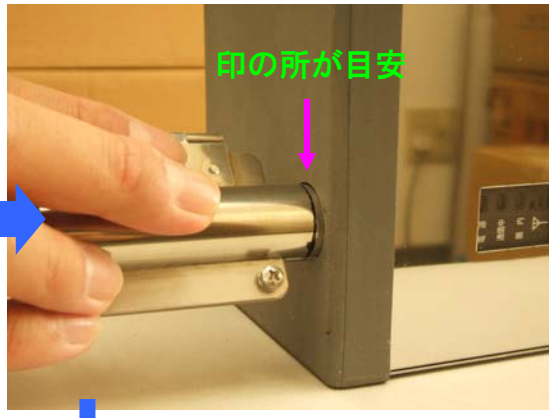

時計回りに回し、回らなくなるまで押しまわしていく。

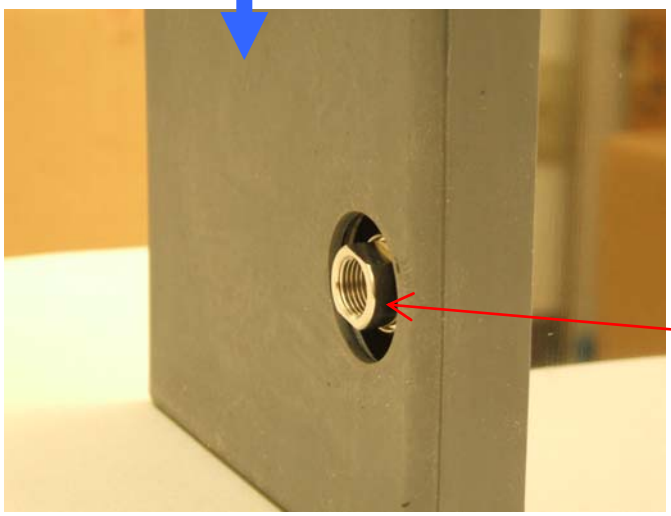

コネクタ取り付け完了。

コネクタがしっかりネジ止めされて動かないことを確認（ネジ止めがゆるいと回転する）

⑥シールを貼る。

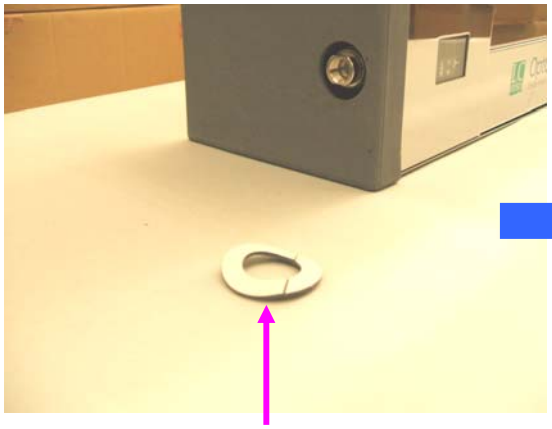

アンテナ交換セットのゴムシール

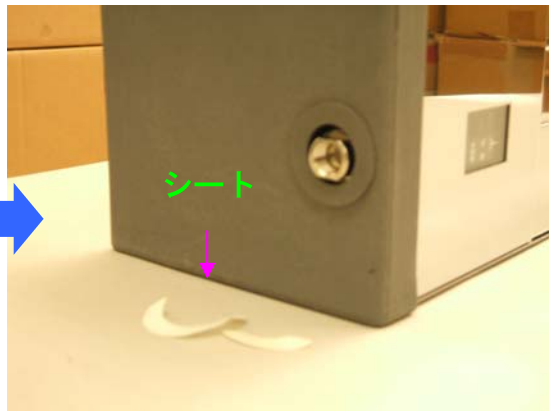

シートをはがして貼る

⑦オングラスアンテナ取り付ける。

アンテナ交換完了

以　上